




① Cordolo/trave in c.a. con basamento non armato




② Carotaggio del basamento



③ Tassellatura della piastra all'anima della T rovescia.

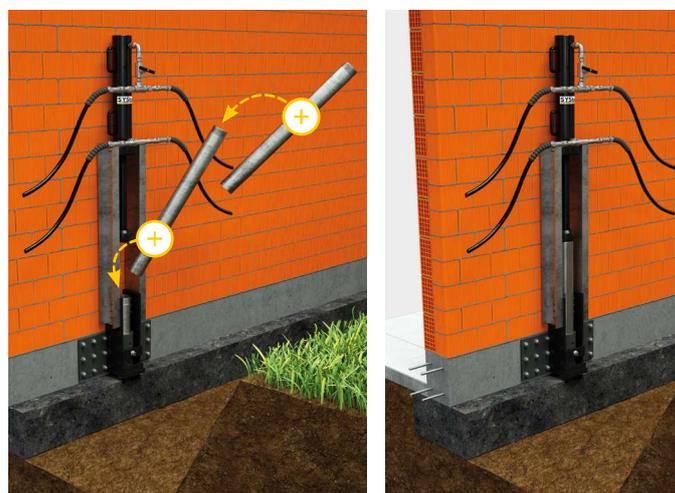

④ Pressoinfissione dei pali modulari.

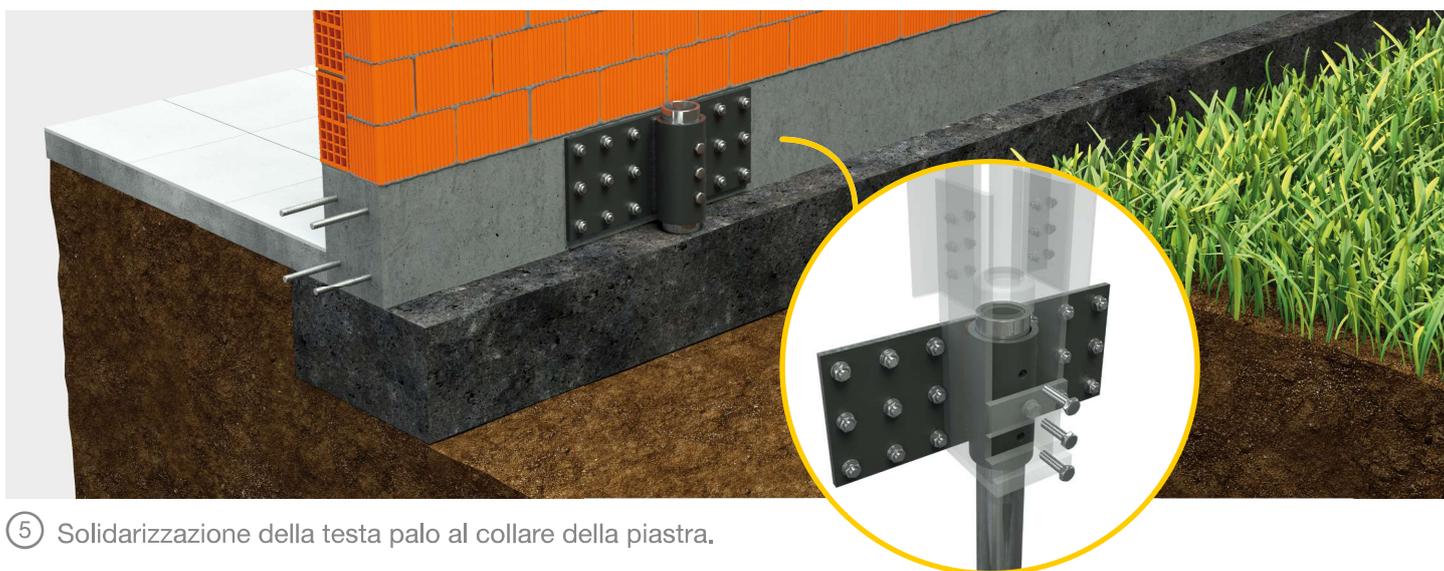

⑤ Solidarizzazione della testa palo al collare della piastra.