




① Fondazione inesistente o di scarsa qualità.

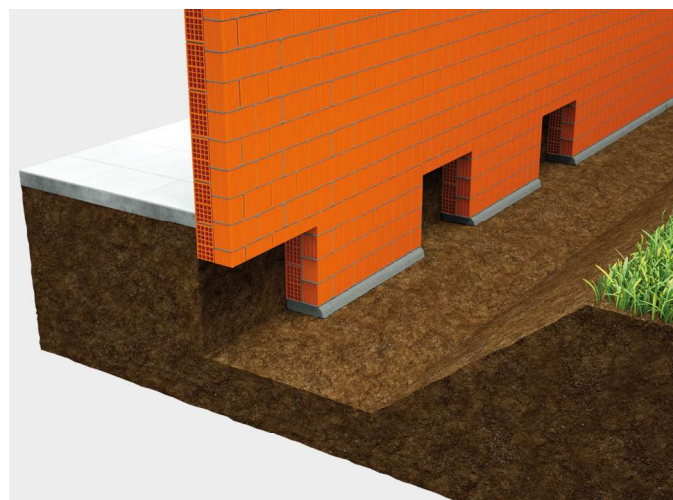


② Realizzazione di nicchie sotto la muratura.

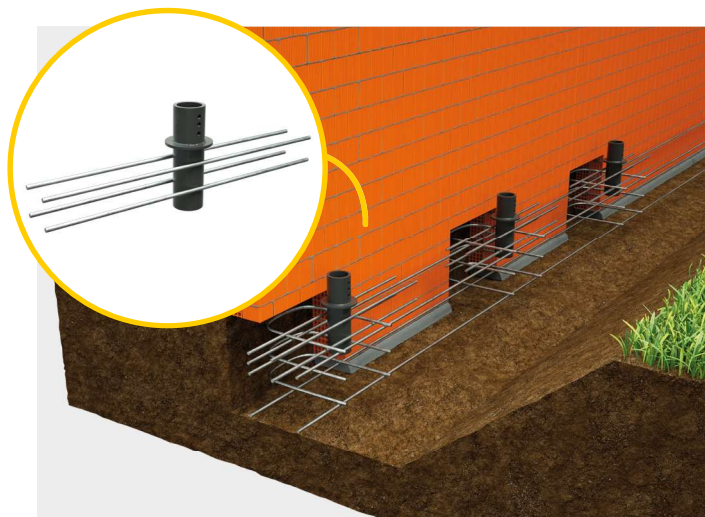



③ Inserimento di tubocamicia predisposti per l'integrazione nella carpenteria del cordolo.

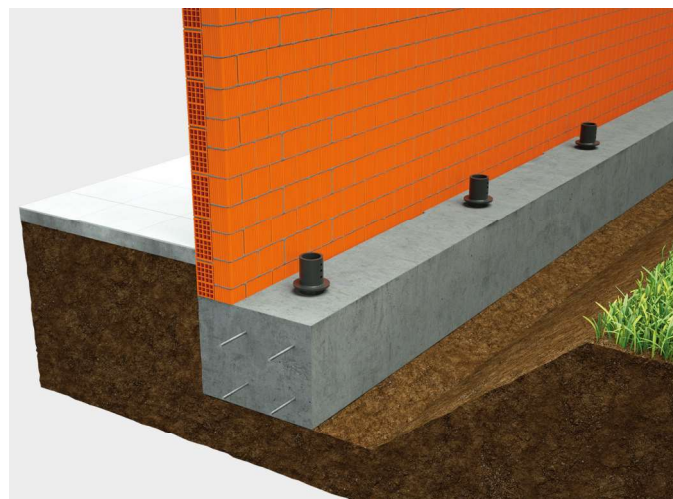

④ Getto del cordolo.

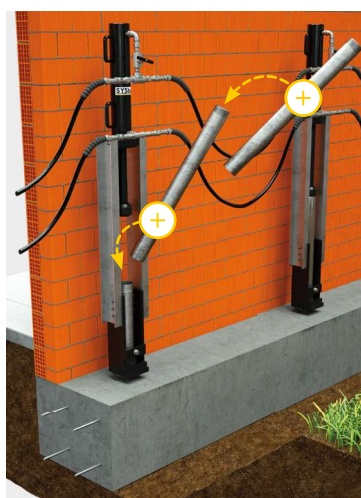

⑤ Pressoinfissione dei pali modulari.

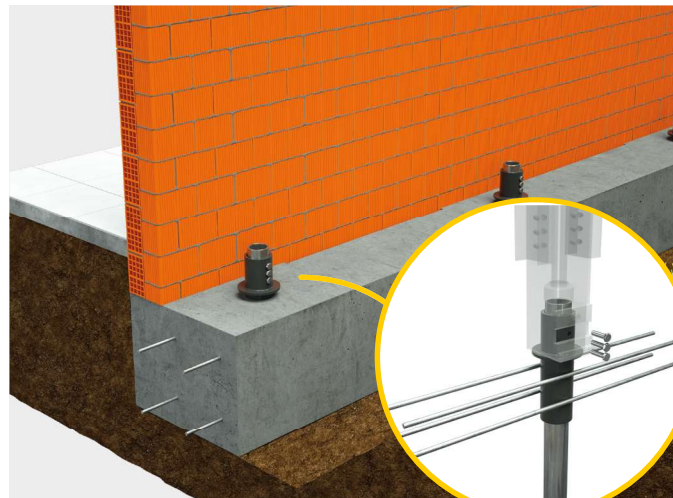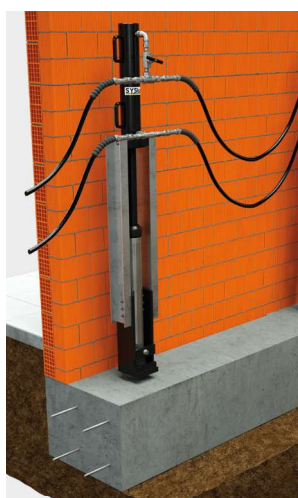

⑥ Solidarizzazione della testa palo al collare della piastra.